



bibble 取扱い説明書

bibble 各部の名称



電源を入れる

■ 購入時

※複数台の biblle を登録する場合

1つの端末で複数台の biblle を登録する場合、一度に複数台を新規の接続にしてしまうと混線により、どちらを登録しているかわかりづらくなります。
絶縁シートを複数台で一度に抜かず、1端末ずつ接続していくと、新規に接続できるものだけを順番に登録できるため、混線がおこらなくなります。

購入時の biblle には電池が内蔵されています。

付属の絶縁テープを矢印の方向に引き抜くと電源が入ります。

その後通常利用で約半年間使用可能です。

*電池の寿命はボタンやブザーの使用頻度によって異なります。



■電池交換時

電池がなくなった場合には、ボタン型乾電池 CR1620（別売）を準備していただき、下記手順により電池交換を行います。



①市販のプラスドライバーにより、bibble 本体の両側面に固定されたネジ（M1.6）を取り外します。

*ドライバーをお持ちでない方はご購入をお願い致します。

②ケースとプレートを分離し、電池を取り出します。

*右写真のようにドライバーで切り欠き部を持ち上げるとプレートが外れます。



③新たに購入した電池（CR1620）を、プラス極が上側となるように入れます。

④プレートをはめ込み、両側面からネジで固定して完了です。


アプリケーションのインストール

bibble アプリをインストールします。

AppStore あるいは GooglePlay から『bibble』と検索すると bibble アプリのインストール画面が表示されます。

対応機種・OS は下記の通りです。

iPhone: Bluetooth4.0 対応/iOS9 以上

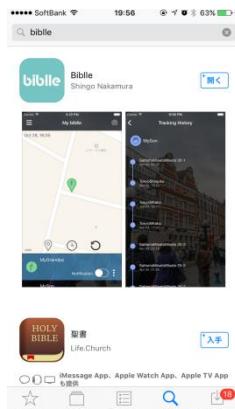

Android: Bluetooth4.0 対応/Android4.4 以上

bibble の登録

bibble をご利用いただくには、購入した bibble をアプリに登録する必要があります。

①Bluetooth を ON にします。

*アプリケーションへの位置情報は「常に許可」に設定してください



②bibble アプリを開き、google アカウントでログインします。

*bibble のご利用には google アカウントが必要となります。

アカウントをお持ちでない方は、アカウント取得をお願いします。



③画面をスクロールし、右下の『許可』をクリックします。



④メニュー画面より「bible を登録」をクリックします。




⑤右画面にて bible 本体をスマホに近づけてください。

数秒間待つと円が青色に変わります。

*既に他のスマホに登録済みの bible の場合、

「このデバイスは既に登録済です」と表示されます。

再度未登録の bible を近づけてください。

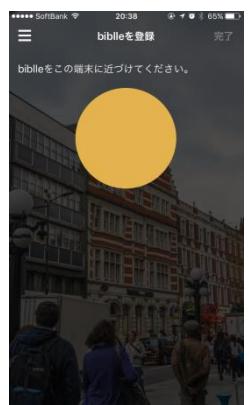

*アプリで反応がない場合には以下の内容を確認ください

- スマートフォンの bluetooth がオンになっていること
- bible 端末が通電していること(ボタン押下で LED が点灯するか)
- bible アプリケーションの再起動(iPhone の場合にはホームボタンをダブルクリックしバックグラウンドからも一度消去してください)



⑦bible の名前を登録し、検索のカテゴリを選択して
画面右上の『完了』ボタンをクリックしてください。


音で探す

bible を鳴らして音で探すことができます。逆にスマホが見当たらない時には bible からスマホを鳴らすことができます。

■bible を鳴らす

bible とスマホが近くにある場合に、スマートフォンから、bible に内蔵されたブザーを鳴らすことができます。


- ① My bible のリストより、ブザーを鳴らしたい項目を選択します。

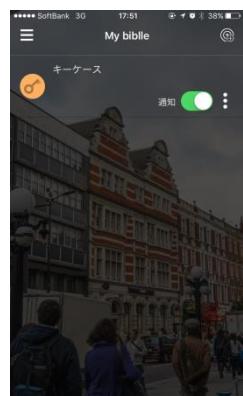

- ② ブザーアイコンをクリックすると bible のブザーが鳴ります。

中心に表示される距離は bible の端末とスマートフォンのおおよその距離を表示しています。

距離情報は電波強度より計算した値となるため、遮蔽物や周辺の状況により、値が変化します。おおよその目安の数値としてください。

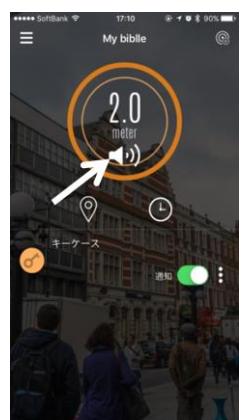

■携帯を鳴らす

bible とスマホが近くにある場合に、bible のボタンを長押しすることで、スマホを鳴らすことができます。

*音量はスマートフォン側での音楽等の再生音量に連動します。



*スマートフォンを鳴らすことができるのは、bible とスマートフォンが接続されているときです。近くにあるのにならない場合には、再度ボタンを長押しすることで、接続がされ鳴動させることができます。

万が一スマートフォン側で音が鳴らない場合には、再生音量をご確認ください。


離れた時に通知をもらう

スマホとbibleがおよそ30m離れた際に、スマホに通知を送ることができます。子供ペット、高齢者の迷子防止や、カギや鞄など大切なモノの置き忘れ防止にご利用ください。

*通知をOFFにすれば通知は届きません。

■通知設定のON/OFF

①マイ・ビブルのリスト画面より、それぞれ登録したbibleの離れた際の通知のON/OFFが設定可能です。

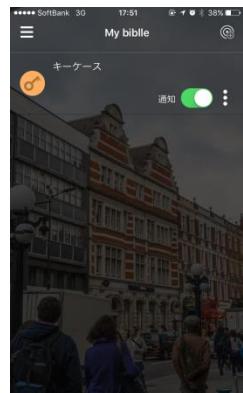

②通知設定をONにしておよそ30mはなれると通知がきます。



③通知にすぐに気付かなかった場合でも、最後に離れてしまった場所を地図で確認できます。

ポインタをタッチすると、時刻を表示します。

※位置情報はスマートフォンの位置情報を利用しています。位置情報の精度はGPSの精度に依存するため、精度には誤差が生じます。




見守りネットワークで探す

■地図で探す

bible が離れた位置にある場合に、見守りネットワークを使えば発見できる可能性が高まります。アプリを持っている他のユーザーと連携し、bible が他のユーザーとすれ違った時にも位置情報が更新されるので、最新の位置情報を確認しながら探すことができるようになります。

①マイ・ビブルのリストより、位置情報を確認したいモノをクリックします。

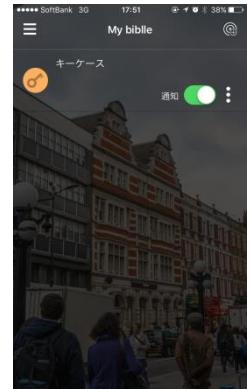

②離れている場合にはすぐに地図が表示され、地図上で誰かの bible アプリと反応があった最後の場所と時刻を確認できます。

※ 位置情報はスマートフォンの位置情報を利用しています。位置情報の精度は GPS の精度に依存するため、精度には誤差が生じます。



■追跡履歴を表示する

bible の位置情報の履歴をスマホで確認することができます。

①履歴アイコンをクリックすることで、位置情報の履歴をリストで確認することができます。



bible のボタンをインターネットページのショートカットボタンとして利用する

bible がスマートフォンに接続されている状態（約 30m 以内）で、bible 本体のボタンを押すと特定のページのショートカットボタンとして利用することができます。

※1. デフォルトでは弊社製品サイトが表示されます。

※2. 本機能は今後の更新にて自分で登録したいリンクとの紐付けができるようアプリケーションの改善がされる予定です。

① BLE 接続されている状態（約 30m 以内）で、bible 本体のボタンを押すことでスマートフォンに通知がきます。

または、bible のアプリケーションが開いている場合には直接リンク先のサイトを表示します。



②通知をスワイプして開くと、表示したいサイトをアプリケーション内で開きます。

画面を右にスワイプすることで、bible アプリケーションの標準の画面に戻ります。



安全にご使用いただくために

 警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う危険が想定される内容を示しています
 注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱いをすると、物的損害（製品の故障等）の発生が想定される内容を示しています

 警告
<ul style="list-style-type: none">●お子様が本体や部品を誤って飲み込むことがないよう注意してください。●電池を直接はんだ付け、分解、加熱等しないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。●電池を廃棄および単体で保存する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属と接触し導通することで発火、破裂の原因となります。

 注意
<ul style="list-style-type: none">●落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を与えないでください。●極端な低温・高温・湿気の多い場所での使用は避けてください。●消耗した電池を本体内に放置しておくと液漏れなどにより故障の原因となります。●本製品は防水ではありません。もし濡れた場合には速やかにふき取ってください。

<h3>ご使用上の注意</h3>
<ul style="list-style-type: none">●本製品は子供や介護が必要な高齢者の迷子防止に使用しますが、保護者や専門者による監督に代わるものではありません。●バッテリーの持続時間は、使用方法や使用環境により変動するのでご注意下さい。

(製造元/問合せ先)

ジョージ・アンド・ショーン合同会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6 丁目 19-16 越一ビル 702

contact@george-shaun.com